SteamBuggy

PLATINUM

Séries

Manuel d'utilisation

SteamBuggy

PLATINUM

Séries

Fabriqué en Chine

Tables des matières

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 2

POUR NE RIEN ENDOMMAGER 3

CORDON D'ALIMENTATION ESCAMOTABLE 3

FONCTIONS DU STEAM BUGGY PLATINUM™ 4

POUR METTRE LE STEAM BUGGY PLATINUM™ EN MARCHE 5

FIXER LE TUYAU POUR LA VAPEUR 6

ACCESSOIRES 7

METTRE EN PLACE LES ACCESSOIRES 8

METTRE EN PLACE LE FER À VAPEUR 9

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE 10

SUPPORT DU FER À VAPEUR 10

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE 10

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE STEAM BUGGY PLATINUM™. NE L'UTILISER QUE COMME PRÉCONISÉ.

- **La vapeur est sous pression et est très chaude. Risque de brûlure.**
  Ne jamais pointer un accessoire sur une personne ou un animal.
- **La vapeur est très chaude et peut occasionner des brûlures.**
  Ne pas placer les mains/les doigts ou tout autre partie du corps à côté de la vapeur.
- À tenir éloigné des enfants et des animaux. Le Steam buggy PlatinumTM n'est pas un jouet.
- Le steam buggy Platinum™ peut provoquer des blessures, de graves brûlures, une électrocution ou même la mort s'il n'est pas utilisé correctement.
- Remplir le réservoir UNIQUEMENT avec de l'eau. L'utilisation d'un autre liquide/produit chimique peut endommager l'appareil ou causer des blessures.
- Le Steam Buggy Platinum™ est un appareil électrique. Ne pas immerger l'appareil ou une de ses pièces dans l'eau ou dans un autre liquide. Ne pas manipuler le Steam Buggy Platinum™ avec les mains mouillées, sans chaussures ou en étant debout dans de l'eau ou une surface humide.
- Ne pas faire fonctionner le Steam Buggy Platinum™ sans eau. Cela va endommager l'unité de chauffage.
- Ne pas changer d'accessoires lorsque l'appareil est en marche. Arrêter le Steam Buggy Platinum™. Appuyer ensuite sur la gâchette du tuyau pour relâcher complètement la vapeur avant de défaire le tuyau. Ne pas toucher les tuyaux ou changer les accessoires avant d'avoir couper l'alimentation et laisser le Steam Buggy Platinum™ refroidir pendant 5 minutes.
- Utiliser toujours la poigné lorsque vous portez, transportez ou utilisez le Steam Buggy Platinum™. Ne jamais tirer ou soulever le Steam Buggy Platinum™ par le tuyau pour la vapeur ou le cordon d'alimentation.
- Si vous laissez tomber le Steam Buggy Platinum™; s'il est endommagé, s'il est laissé dehors ou s'il est tombé dans l'eau, le faire contrôler par un réparateur qualifié avant de l'utiliser.
- Ranger le Steam Buggy Platinum™ qu'après l'avoir laissé refroidir 5 minutes. Ne pas le ranger lorsqu'il est encore chaud. Le ranger dans un endroit frais et sec.
- Ne jamais faire fonctionner le Steam Buggy Platinum™ si l'ouverture prévue pour la vapeur est obturée.
- Ne jamais utiliser avec un cordon d'alimentation ou une prise endommagée.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas se trouver à proximité de surfaces chauffées.
- N'utiliser que les accessoires compris dans ce pack ou destinés à ce produit. L'utilisation d'autres accessoires peut endommager l'appareil ou causer des blessures.
- Ne pas coincer le cordon en fermant la porte ou faire passer le cordon autour d'angles pointus. Cela peut perforer ou endommager le cordon et causer des blessures.
- Utiliser toujours le récipient gradué. Ne pas trop remplir le réservoir et respecter la quantité maximale autorisée (environ 2 récipients gradués) sur le récipient gradué fourni avec votre Steam Buggy Platinum™.
- Ne pas débrancher l'appareil en tirant fort ou brutalement sur le cordon. Saisir la prise avec les mains pour la débrancher.
- Pour éviter de grave blessures ou brûlures : ne pas utiliser le goupillon de nettoyage lorsque l'unité est en marche. À utiliser avant de brancher l'appareil, avant de le démarrer ou lorsque l'appareil est débranché est complètement froid.

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ (SUITE)

- Arrêter de tirer sur le cordon d'alimentation lorsque vous voyez apparaître le cordon de couleur rouge.
- Ne jamais quitter le Steam Buggy Platinum™ lorsqu'il est branché. Tourner le bouton marche/arrêt et débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Ne pas appliquer de la vapeur sur les vêtements lorsque vous les portez.
- Toujours s'assurer que la zone de travail est bien éclairée.
- Les pièces métalliques sur les tuyaux deviennent chaudes lorsque l'appareil est utilisé. Ne pas toucher la surface chaude.
- À usage domestique uniquement.

POUR NE RIEN ENDOMMAGER

- Ne pas appliquer de la vapeur sur un seul endroit pendant une longue période. Cela peut endommager la zone.
- Toujours utiliser l'accessoire en tissu lorsque le Steam Buggy Platinum™ est appliqué sur des sols en bois, sur du linoléum ou des surfaces traitées ou non avec de la cire.
- Ne pas utiliser sur du bois non fixé. Cela risque de déformer le grain du bois.
- Ne pas utiliser sur du plastic doux ou des meubles en bois.
- Ne pas essayer d'appliquer de la vapeur sur du verre froid. La vapeur chaude peut briser le verre.
- Procéder à un essai sur une petite surface.
- Ne pas utiliser le Steam Buggy Platinum™ sur des surfaces en vinyle collées ou sur du papier peint, sauf si vous essayez d'enlever le papier peint ou la surface collée.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CORDON D'ALIMENTATION ESCAMOTABLE

1. Tirer le cordon d'alimentation à l'arrière de l'appareil à la longueur désirée et le brancher sur une prise de courant de mise à la terre.
2. Appuyer sur le bouton pour enrouler automatiquement le cordon d'alimentation. **Remarque** : le cordon d'alimentation escamotable s'enroule automatiquement dans la base de l'unité.

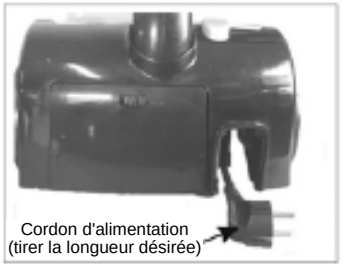

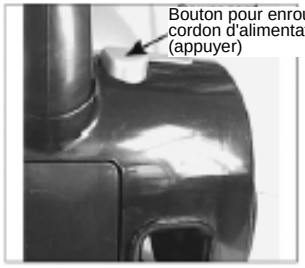

FONCTIONS DU STEAM BUGGY PLATINUM™

Unité principale

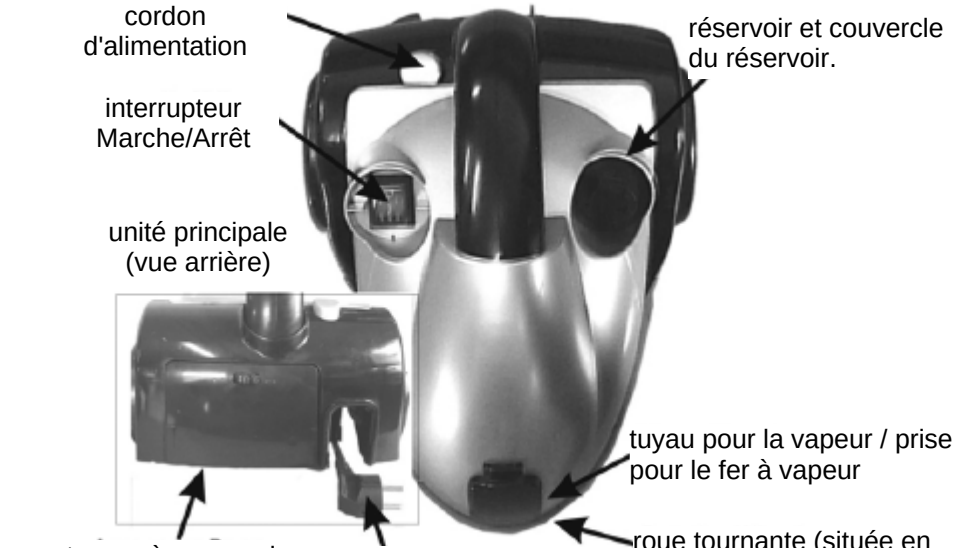
bouton de l'enrouleur du cordon d'alimentation
interrupteur Marche/Arrêt
unité principale (vue arrière)
réservoir et couvercle du réservoir.
tuyau pour la vapeur / prise pour le fer à vapeur
roue tournante (située en dessous, non visible)
trappe à accessoire (stockage des balais-brosses)
cordon d'alimentation escamotable

Le Steam Buggy Platinum™ comprend les fonctions suivantes :

- Steam Buggy Platinum™
- Tuyau pour la vapeur
- Poigné du tuyau
- Deux rallonges de tuyau
- Gicleur pour le jet de vapeur
- Fer à vapeur
- 6 balais-brosses
- Brosse à garniture/pour le sol
- Machine à vapeur pour les vêtements
- Raclette
- Tissu éponge
- Récipient gradué

POUR METTRE LE STEAM BUGGY PLATINUM™ EN MARCHE

1. S'assurer que le Steam Buggy Platinum™ n'est pas branché. Enlever le couvercle du réservoir.
2. Remplir le récipient gradué jusqu'à la ligne de remplissage maximum indiquée, avec de l'eau du robinet chaude. Verser dans le réservoir et replacer le couvercle du réservoir. **IMPORTANT** : n'utiliser que de l'eau du robinet, dans additifs. Ne pas trop remplir le réservoir. Il n'est pas conçu pour contenir plus d'eau que la quantité indiquée.
3. S'assurer que le bouton MARCHE/ARRÊT est en position ARRÊT. (appuyer sur le symbole O (OFF) pour arrêter la machine).
4. Brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant de mise à la terre adéquate.
5. Placer l'accessoire choisi sur la poigné du Steam Buggy Platinum™ en le faisant glisser (tout en appuyant sur le bouton de libération sur la poigné) jusqu'à ce que le bouton de libération s'enclenche et verrouille l'accessoire. Relier le tuyau flexible au Steam Buggy Platinum™ en soulevant la porte à l'avant de l'unité et en insérant la poigné de commande de la vapeur ou du fer à vapeur. Pousser le connecteur jusqu'à le bloquer. Les languettes de verrouillage s'enclenche et le connecteur ne peut plus être retirer sans appuyer sur bouton de libération. **Remarque** : ne jamais retirer la poigné de commande de la vapeur ou du fer lorsque la vapeur est délivrée. Attendre que la vapeur cesse avec de la retirer. Lorsque le tuyau flexible est bien en place sur le Steam Buggy Platinum™, vous êtes prêt à mettre en marche l'appareil.
6. Mettre sous tension en appuyant sur l'interrupteur situé sur l'unité principale, à côté du cordon d'alimentation. Mettre l'interrupteur en position ON (MARCHE). Appuyer sur le symbole "I". **Remarque : il est normal que de l'eau fuit pendant quelques secondes avant que la vapeur soit émise.**
7. Attendre environ 1 minute pour faire chauffer l'appareil. Mettre en route la vapeur en appuyant sur la gâchette pour la vapeur. Laisser enfoncer la gâchette pour émettre de la vapeur en continu. Relâcher la gâchette pour faire cesser la vapeur. **Remarque : il est normal que de l'eau fuit au niveau du tuyau ou de l'accessoire pendant quelques secondes avant que de la vapeur ne soit émise en continu.** Utiliser le Steam Buggy Platinum™ en dirigeant le gicleur de jet de vapeur sur les zones que vous voulez nettoyer, en enlevant la saleté en appliquant un mouvement d'aller et retour et en dirigeant le jet de vapeur en fonction.
8. Il suffit ensuite d'essuyer les zones vaporisées avec un chiffon propre ou une éponge pour enlever les saletés ainsi déposées. Attention lorsque vous essuyez ces zones : la vapeur a réchauffé la zone.

POUR ARRÊTER LE STEAM BUGGY PLATINUM™ :

1. Éteindre le Steam Buggy Platinum™ en appuyant sur l'interrupteur et en le mettant sur le symbole "O" (OFF). **Remarque** : il est normal que la vapeur continue à être émise pendant quelques secondes. Attendre que la vapeur cesse avant de débrancher l'appareil et de vider le réservoir.
2. L'appareil est prêt pour changer d'accessoire et passer du tuyau à vapeur au fer à vapeur. Débrancher le cordon d'alimentation avec des mains sèches. Vider le réservoir.
3. Une fois que l'appareil est refroidi, enlever l'eau du réservoir. Stocker ensuite l'appareil dans un endroit frais et sec.

IMPORTANT : NE PAS OUBLIER DE LAISSER REFROIDIR LE STEAM BUGGY PLATINUM™ PENDANT 5 MINUTES AVANT DE CHANGER LES ACCESSOIRES.

FIXER LE TUYAU POUR LA VAPEUR

Pour fixer le tuyau à vapeur :

1. S'assurer que l'appareil n'est pas branché.
2. Fixer le tuyau pour la vapeur sur le Steam Buggy Platinum™ en insérant doucement la base du tuyau dans l'ouverture prévue à cet effet sur l'appareil, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
3. Détacher le tuyau à vapeur en tirant doucement la base de l'appareil. **Remarque** : la même ouverture est utilisée pour relier le fer à vapeur.

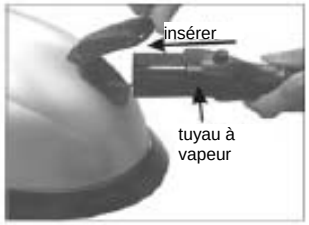

Tuyau et gâchette à vapeur :

À utiliser sur le Steam Buggy Platinum™ avec tous les accessoires, sauf avec le fer à vapeur.

Lorsque vous utilisez le fer à vapeur, enlever le tuyau et la gâchette à vapeur. Les remplacer par l'accessoire fer à vapeur.

ACCESSOIRES

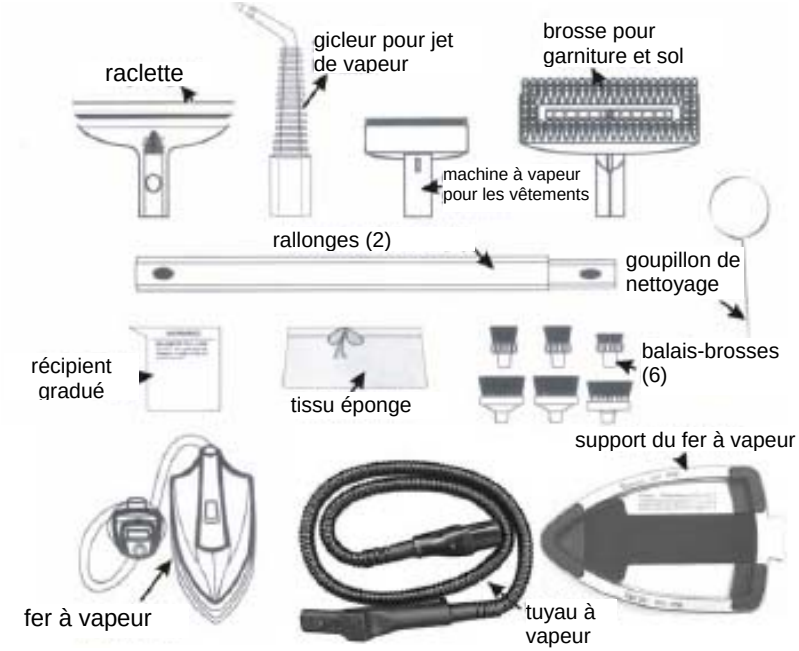

Tuyau à vapeur : à utiliser avec tous les accessoires sauf avec le fer à vapeur
Raclette : pour les fenêtres, les miroirs, le verre et les portes-fenêtres coulissantes.
Gicleur pour jet de vapeur : pour une utilisation ciblée
Fer à vapeur : à relier au Steam Buggy Platinum™
Balais-brosses : à relier au gicleur à vapeur pour nettoyer le dessus de la cuisinière, le four, le robinet de l'évier, le carrelage, etc. 2 brosses douces en poils de sanglier pour les objets délicats. 2 brosses en laiton pour les surfaces métalliques (à utiliser avec précaution cas ces brosse rayent la plupart des autres surfaces) 2 brosses dures en nylon pour une utilisation plus générale (1 grande et une petite de chaque brosse).
Brosse pour garniture et sol : pour appliquer de la vapeur sur les tissus, les rideaux, les tapis et les sols.
Rallonges : pour atteindre les zones éloignées comme les ventilateurs de plafond, les corniches et les trous d'aération pour le chauffage et l'air conditionné.
Tissu éponge : à utiliser pour nettoyer les sols en bois dur.
Récipient gradué : à utiliser pour verser l'eau dans le réservoir. NE PAS TROP REMPLIR. À utiliser uniquement pour mesurer l'eau tel qu'indiqué par la ligne de remplissage maximum du récipient.
Machine à vapeur pour les vêtements : à utiliser sans brosse pour enlever les plies à la vapeur sur vos vêtements et les tentures. Peut également être utilisé comme une brosse pour garniture (avec une brosse).
Goupillon de nettoyage : à utiliser pour enlever les dépôts de minéraux qui peuvent obturer l'ouverture du gicleur pour jet de vapeur et les accessoires.

METTRE EN PLACE LES ACCESSOIRES

Pour relier la raclette : fixer la raclette à la rallonge en alignant le trou sur la raclette et le bouton plastique qui dépasse au bas de la rallonge. Faire glisser jusqu'à ce que le bouton s'enclenche et verrouille la raclette.

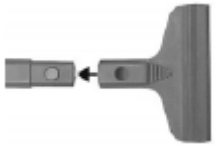

Pour utiliser l'embout pour les balais-brosses : fixer le gicleur pour jet de vapeur en poussant l'embout des brosses sur l'extrémité du gicleur.

Pour utiliser la brosse pour garniture et sol : Fixer la brosse pour garniture & sol sur l'extrémité de la rallonge puis enfiler le tissu éponge sur la brosse pour garniture & sol, comme une chaussette de telle façon à couvrir entièrement la brosse. Nouer pour fermer et fixer le tissu sur la brosse.

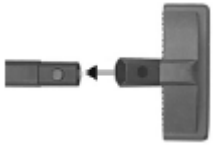

Pour utiliser la machine à vapeur pour vêtements : Fixer la machine à vapeur pour vêtements sur la rallonge en alignant le trou sur l'accessoire machine à vapeur pour vêtement et le bouton dépassant à l'extrémité de la rallonge. Pousser jusqu'à ce que le bouton s'enclenche dans le trou et verrouille l'accessoire. À utiliser sans brosse pour les vêtements et les tentures. Ajouter une brosse pour la garniture.

Pour utiliser les rallonges : appuyer sur le bouton sur l'extrémité la plus petite de la rallonge et l'insérer dans le trou du deuxième tube pour attacher les deux tubes. S'assurer que le bouton s'enclenche dans le trou et verrouille les deux tubes. Appuyer sur le bouton et tirer les deux tubes dans la direction opposée pour les défaire.



Pour verrouiller et déverrouiller les accessoires : appuyer sur le bouton qui dépasse sur la rallonge pour ajouter et verrouiller l'accessoire. Appuyer sur le bouton et tirer dans la direction opposée pour défaire et enlever l'accessoire.

IMPORTANT : NE PAS OUBLIER DE LAISSER REFROIDIR LE STEAM BUGGY PLATINUM™ PENDANT 5 MINUTES AVANT DE CHANGER D'ACCESSOIRE.

METTRE EN PLACE LE FER À VAPEUR

ATTENTION : placer l'unité principale à proximité du fer pour ne pas le faire tomber accidentellement.

1. S'assurer que l'appareil n'est pas sous tension.
2. Enlever le tuyau pour la vapeur s'il est en place en appuyant sur le bouton de libération et en le retirant.
3. Mettre le fer à vapeur en place en insérant la prise mâle de la base du tuyau dans l'ouverture prévue à cet effet sur l'unité principale. Appuyer jusqu'à ce que le bouton s'enclenche dans le trou et verrouille la prise. **Remarque** : comme avec tous les fers à repasser, tester sur une petite zone, à l'envers de l'article, avant de la repasser.

Pour relier le fer à vapeur :

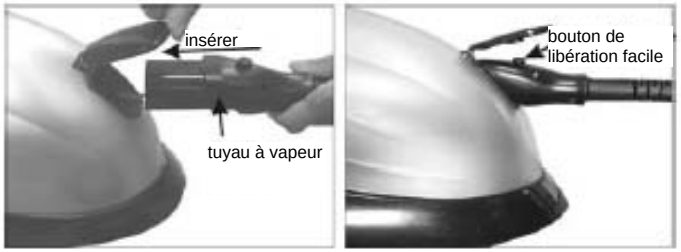

4. Enlever le couvercle du réservoir. Utiliser le récipient gradué pour ajouter de l'eau. **UTILISER UNIQUEMENT DE L'EAU**. Ne pas ajouter de produits de nettoyage, de produits chimiques ou de savon.
5. Replacer le couvercle du réservoir.
6. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise électrique. Mettre l'appareil sous tension en mettant l'interrupteur d'alimentation en position ON (MARCHE).
7. Régler la température. Attendre quelques secondes pour que le fer atteigne la température voulue.

POUR LA VAPEUR : appuyer simplement sur le déclencheur de vapeur pour appliquer la vapeur.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Il est possible de choisir entre cinq température : Nylon, Soie, Laine, Coton et Lin.

Choisir la température requise selon le type de tissu à repasser.

Pour obtenir un repassage optimal, toujours lire les étiquettes du tissu avant de repasser. Si vous n'êtes pas sûre du type de tissu, essayer une température basse et augmenter progressivement la température jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau qui vous convient.

réglage de la température

SUPPORT DU FER À VAPEUR

Important : commencer toujours par vaporiser de l'eau sur l'éponge à chaque fois que vous commencez à repasser ou lorsque vous repassez de façon discontinue car la vapeur se transforme en eau à l'intérieur du tuyau à vapeur.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Pour utiliser la goupillon de nettoyage :
Insérer l'extrémité du goupillon dans les zones où sort la vapeur pour nettoyer les dépôts minéraux/ pour les déboucher.

Attention : pour éviter de se blesser ou de se brûler gravement, utiliser cet accessoire avant de brancher la machine et de la mettre en marche, ou une fois que l'appareil a refroidi pendant environ 10 minutes et est débranché.